

Esp-camera 使用说明

- 1、如下图，只需在丝印 VCC GND 处供 3.3V 电源即可启动开发板




- 2、上电后开发板会释放热点。其中

SSID: wireless-tag

Pwd: wireless-tag

- 3、电脑或手机连接此热点后，登录网页 <http://192.168.4.1> 进入 WEBSERVER 界面。如下图：

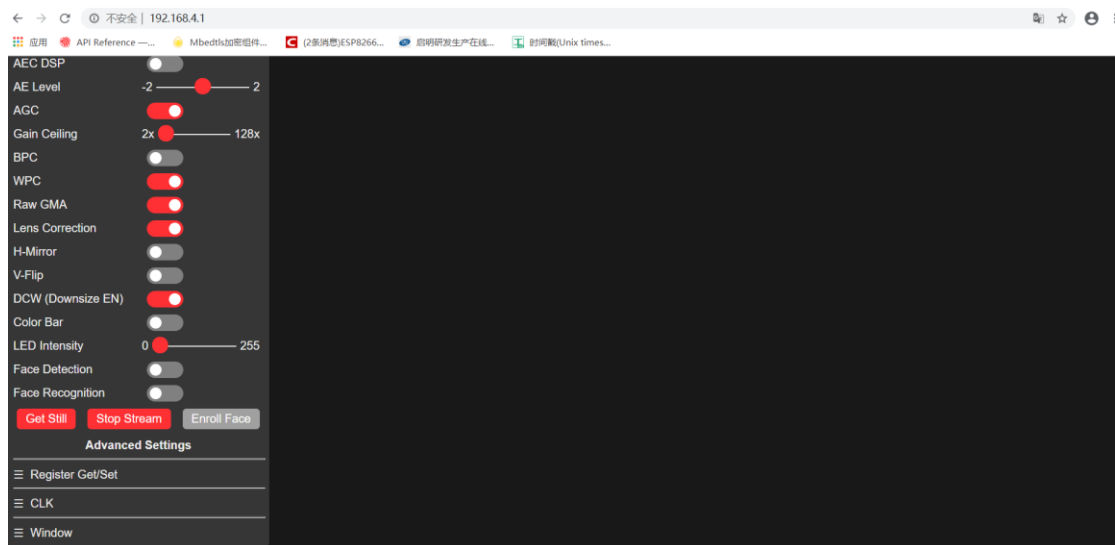

- 4、上图中有两个红色框 Get Still 和 Start Stream(Stop Stream)。

点击 Get Still，摄像头抓取一张图片，并显示在黑色区域；

点击 Start Stream，摄像头持续抓取图像，并在黑色区域持续显示；

点击 Stop Stream，停止持续取图。